

## 吸水・出水組件的安裝方法

- 1 調整吸水組件的吸盤垂直黏貼在浴缸上。  
(旋轉式) (請參照圖1)
- 2 出水組件請設置在浴缸底部。(請參照圖2)
- 3 吸水組件請將水管長度調到浴缸水位的中央左右。  
(請參照圖1)



禁止

- 裝置出水組件時,請離開加熱口10cm以上。  
(請參照圖3)

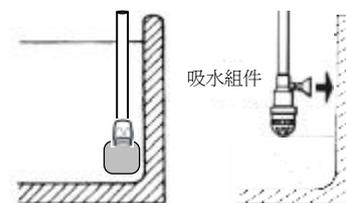


圖2

圖1

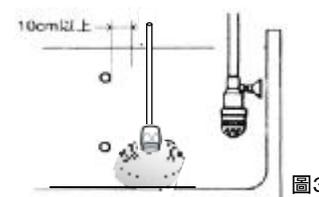


圖3

## 吸水及出水組件的安裝方法



懇請

- 機器是每台品檢。因此機器內如果有殘留的水係屬正常。
- 出水口(金屬製的蓋子)及入水口的防漏蓋請先拿掉(請參照圖4)

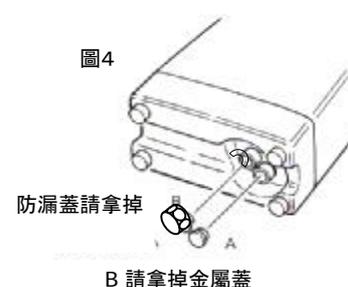


圖4

- 1 決定好吸水組件位置後,調整矽膠水管長度將多餘的切掉。
- 2 將入水口用矽膠水管裝在主體上。(A)
- 3 將附屬的出水用水管裝在主體上。(B)  
在浴缸底部附近決定好出水組件的位置,切好水管長度,裝上附屬的耦合接頭固定好出水組件。(請參照圖5)
- 4 完成圖請參照第6頁『主體的基本設置方法』的圖1。
- 5 出水組件設置在浴缸壁面底部中央,氣泡較能有效的佈滿整個浴缸。

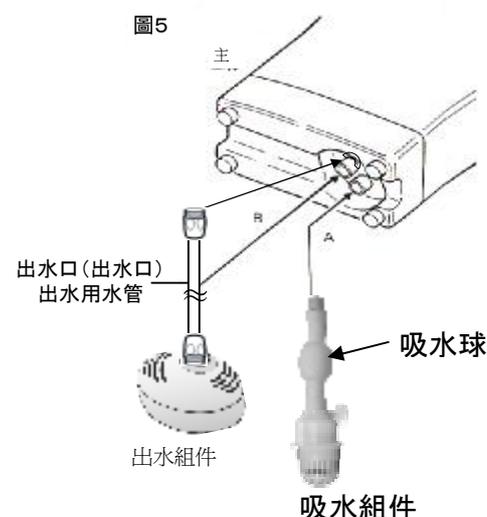


圖5

## 主體直接放在浴缸上之設置方法 (請勿直接裝置在浴室地板上)

- 1 主體請靠牆設置,調整底的高度讓機器維持水平  
底座的腳可調整高度。(請參照圖1)



懇請

- 主體傾斜超過60度以上,傾斜斷電裝置會自動啓動,機器無法運轉,請注意。

